

TLC15 - TLC16 - TLC17

rev01 - 21/11/2022

AREA TOUCH / TOUCH AREA
AREA TOUCH / ZONE TOUCH

TLC15 TLC16

TLC17

BATTERIA / BATTERY
BATTERIE / BATTERIE

1

2

TLC15 - TLC16 - TLC17

rev01 - 21/11/2022

AREA TOUCH / TOUCH AREA
AREA TOUCH / ZONE TOUCH

TLC15 TLC16

TLC17

BATTERIA / BATTERY
BATTERIE / BATTERIE

1

2

TLC15 - TLC16 - TLC17

rev01 - 21/11/2022

AREA TOUCH / TOUCH AREA
AREA TOUCH / ZONE TOUCH

TLC15 TLC16

TLC17

BATTERIA / BATTERY
BATTERIE / BATTERIE

1

2

1.1 DESCRIZIONE

Radiocomando rolling code 433.92 MHz
TLC15: 1 canale con funzione settabile
TLC16: 2 canali con funzione settabile
TLC17: 4 canali con funzione settabile

1.2 DATI TECNICI

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Alimentazione | Batteria CR 2450 |
| Durata batteria | Circa 3 anni |
| Codifica | Rolling code |
| Frequenza radio | 433.92 MHz ISM |
| Portata | 100 m (interno di edifici: 40 m) |
| Dimensioni | 40 mm x 40 mm h 10 mm |

2 PROGRAMMAZIONE DEL TRASMETTITORE

Con questa procedura si programma un canale per abbinarlo a una ricevente compatibile. Per eseguire la seguente procedura è necessario accedere alla ricevente.

PROCEDURA:

- 1- Attivare la ricevente sulla quale si vuole utilizzare il trasmettitore in modalità "programmazione radio di trasmettitori generici" e selezionare la funzione che si desidera abbinare al tasto (vedi il manuale della ricevente)
- 2- Fare una pressione con il tasto desiderato, il led della ricevente emette tre lampeggi per segnalare l'avvenuta ricezione.
- 3- Il trasmettitore torna allo stato di stand by.

1.1 PRODUCT FEATURES

Remote control rolling code 433.92 MHz
TLC15: 1 channel with settable function
TLC16: 2 channels with settable function
TLC17: 4 channels with settable function

1.2 TECHNICAL DATA

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Power supply | Battery CR 2450 |
| Battery life | About 3 years |
| Code | Rolling code |
| Radio frequency | 433.92 MHz ISM |
| Range | 100 m (40 m inside buildings) |
| Dimensions | 40 mm x 40 mm h 10 mm |

2 TRANSMITTER PROGRAMMING

This procedure is used to programme a channel in order to then associate it with a compatible receiver. Access to the receiver is required to carry out the following procedure.

PROCEDURE:

- 1- Activate the receiver on which you want to use the transmitter in "radio programming of generic transmitters" mode and select the function that you want to associate with the key (see receiver manual).
- 2- Press the desired key; the receiver's LED flashes three times to signal it has been received.
- 3- The transmitter goes back into stand-by.

1.1 DESCRIZIONE

Radiocomando rolling code 433.92 MHz
TLC15: 1 canale con funzione settabile
TLC16: 2 canali con funzione settabile
TLC17: 4 canali con funzione settabile

1.2 DATI TECNICI

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Alimentazione | Batteria CR 2450 |
| Durata batteria | Circa 3 anni |
| Codifica | Rolling code |
| Frequenza radio | 433.92 MHz ISM |
| Portata | 100 m (interno di edifici: 40 m) |
| Dimensioni | 40 mm x 40 mm h 10 mm |

2 PROGRAMMAZIONE DEL TRASMETTITORE

Con questa procedura si programma un canale per abbinarlo a una ricevente compatibile. Per eseguire la seguente procedura è necessario accedere alla ricevente.

PROCEDURA:

- 1- Attivare la ricevente sulla quale si vuole utilizzare il trasmettitore in modalità "programmazione radio di trasmettitori generici" e selezionare la funzione che si desidera abbinare al tasto (vedi il manuale della ricevente)
- 2- Fare una pressione con il tasto desiderato, il led della ricevente emette tre lampeggi per segnalare l'avvenuta ricezione.
- 3- Il trasmettitore torna allo stato di stand by.

1.1 PRODUCT FEATURES

Remote control rolling code 433.92 MHz
TLC15: 1 channel with settable function
TLC16: 2 channels with settable function
TLC17: 4 channels with settable function

1.2 TECHNICAL DATA

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Power supply | Battery CR 2450 |
| Battery life | About 3 years |
| Code | Rolling code |
| Radio frequency | 433.92 MHz ISM |
| Range | 100 m (40 m inside buildings) |
| Dimensions | 40 mm x 40 mm h 10 mm |

2 TRANSMITTER PROGRAMMING

This procedure is used to programme a channel in order to then associate it with a compatible receiver. Access to the receiver is required to carry out the following procedure.

PROCEDURE:

- 1- Activate the receiver on which you want to use the transmitter in "radio programming of generic transmitters" mode and select the function that you want to associate with the key (see receiver manual).
- 2- Press the desired key; the receiver's LED flashes three times to signal it has been received.
- 3- The transmitter goes back into stand-by.

1.1 DESCRIZIONE

Radiocomando rolling code 433.92 MHz
TLC15: 1 canale con funzione settabile
TLC16: 2 canali con funzione settabile
TLC17: 4 canali con funzione settabile

1.2 DATI TECNICI

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Alimentazione | Batteria CR 2450 |
| Durata batteria | Circa 3 anni |
| Codifica | Rolling code |
| Frequenza radio | 433.92 MHz ISM |
| Portata | 100 m (interno di edifici: 40 m) |
| Dimensioni | 40 mm x 40 mm h 10 mm |

2 PROGRAMMAZIONE DEL TRASMETTITORE

Con questa procedura si programma un canale per abbinarlo a una ricevente compatibile. Per eseguire la seguente procedura è necessario accedere alla ricevente.

PROCEDURA:

- 1- Attivare la ricevente sulla quale si vuole utilizzare il trasmettitore in modalità "programmazione radio di trasmettitori generici" e selezionare la funzione che si desidera abbinare al tasto (vedi il manuale della ricevente)
- 2- Fare una pressione con il tasto desiderato, il led della ricevente emette tre lampeggi per segnalare l'avvenuta ricezione.
- 3- Il trasmettitore torna allo stato di stand by.

1.1 PRODUCT FEATURES

Remote control rolling code 433.92 MHz
TLC15: 1 channel with settable function
TLC16: 2 channels with settable function
TLC17: 4 channels with settable function

1.2 TECHNICAL DATA

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Power supply | Battery CR 2450 |
| Battery life | About 3 years |
| Code | Rolling code |
| Radio frequency | 433.92 MHz ISM |
| Range | 100 m (40 m inside buildings) |
| Dimensions | 40 mm x 40 mm h 10 mm |

2 TRANSMITTER PROGRAMMING

This procedure is used to programme a channel in order to then associate it with a compatible receiver. Access to the receiver is required to carry out the following procedure.

PROCEDURE:

- 1- Activate the receiver on which you want to use the transmitter in "radio programming of generic transmitters" mode and select the function that you want to associate with the key (see receiver manual).
- 2- Press the desired key; the receiver's LED flashes three times to signal it has been received.
- 3- The transmitter goes back into stand-by.

1.1 BESCHREIBUNG

Fernbedienung Rolling-Code 433.92MHz
TLC15: 1 Kanal mit programmierbarer Funktion
TLC16: 2 Kanäle mit programmierbarer Funktion
TLC17: 4 Kanäle mit programmierbarer Funktion

1.2 TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Versorgung | Batterie CR 2450 |
| Lebensdauer Batterie | Etwa 3 Jahre |
| Kodierung | Rolling code |
| Funkfrequenz | 433.92 MHz ISM |
| Reichweite | 100 m (40 m in Gebäuden) |
| Abmessungen | 40 mm x 40 mm h 10 mm |

2 PROGRAMMIERUNG DES TRANSMITTERS

Mit diesem Vorgang wird ein Kanal programmiert, um ihn mit einem kompatiblen Empfänger zu verbinden. Um folgenden Vorgang durchzuführen, ist es notwendig, Zugriff zum Empfänger zu haben.

VORGANG:

- 1- Empfänger, auf dem der Transmitter verwendet werden soll, im Modus „Funk-Programmierung von allgemeinen Transmittern“ aktivieren und die Funktion auswählen, die der Taste zugeordnet werden soll (siehe Handbuch des Empfängers)
- 2- Die gewünschte Taste einmal drücken, die LED des Empfängers blinkt dreimal, um anzuzeigen, dass sie das Signal empfangen hat.
- 3- Der Transmitter kehrt auf Stand-by zurück.

1.1 DESCRIPTION

Radiocommande Rolling Code 433.92MHz
TLC15: 1 canal avec fonction configurable
TLC16: 2 canaux avec fonction configurable
TLC17: 4 canaux avec fonction configurable

1.2 TECHNICAL DATA

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Alimentation | Batterie CR 2450 |
| Durée de la batterie | Environ 3 ans |
| Codification | Rolling code |
| Fréquence radio | 433.92 MHz ISM |
| Portée | 100 m (40 m l'intérieur) |
| Dimensions | 40 mm x 40 mm h 10 mm |

2 TRANSMITTER PROGRAMMING

This procedure is used to programme a channel in order to then associate it with a compatible receiver. Access to the receiver is required to carry out the following procedure.

PROCEDURE:

- 1- Activate the receiver on which you want to use the transmitter in "radio programming of generic transmitters" mode and select the function that you want to associate with the key (see receiver manual).
- 2- Press the desired key; the receiver's LED flashes three times to signal it has been received.
- 3- The transmitter goes back into stand-by.

1.1 BESCHREIBUNG

Fernbedienung Rolling-Code 433.92MHz
TLC15: 1 Kanal mit programmierbarer Funktion
TLC16: 2 Kanäle mit programmierbarer Funktion
TLC17: 4 Kanäle mit programmierbarer Funktion

1.2 TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Versorgung | Batterie CR 2450 |
| Lebensdauer Batterie | Etwa 3 Jahre |
| Kodierung | Rolling code |
| Funkfrequenz | 433.92 MHz ISM |
| Reichweite | 100 m (40 m in Gebäuden) |
| Abmessungen | 40 mm x 40 mm h 10 mm |

2 PROGRAMMIERUNG DES TRANSMITTERS

Mit diesem Vorgang wird ein Kanal programmiert, um ihn mit einem kompatiblen Empfänger zu verbinden. Um folgenden Vorgang durchzuführen, ist es notwendig, Zugriff zum Empfänger zu haben.

VORGANG:

- 1- Empfänger, auf dem der Transmitter verwendet werden soll, im Modus „Funk-Programmierung von allgemeinen Transmittern“ aktivieren und die Funktion auswählen, die der Taste zugeordnet werden soll (siehe Handbuch des Empfängers)
- 2- Die gewünschte Taste einmal drücken, die LED des Empfängers blinkt dreimal, um anzuzeigen, dass sie das Signal empfangen hat.
- 3- Der Transmitter kehrt auf Stand-by zurück.

1.1 DESCRIPTION

Radiocommande Rolling Code 433.92MHz
TLC15: 1 canal avec fonction configurable
TLC16: 2 canaux avec fonction configurable
TLC17: 4 canaux avec fonction configurable

1.2 TECHNICAL DATA

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Alimentation | Batterie CR 2450 |
| Durée de la batterie | Environ 3 ans |
| Codification | Rolling code |
| Fréquence radio | 433.92 MHz ISM |
| Portée | 100 m (40 m l'intérieur) |
| Dimensions | 40 mm x 40 mm h 10 mm |

2 TRANSMITTER PROGRAMMING

This procedure is used to programme a channel in order to then associate it with a compatible receiver. Access to the receiver is required to carry out the following procedure.

PROCEDURE:

- 1- Activate the receiver on which you want to use the transmitter in "radio programming of generic transmitters" mode and select the function that you want to associate with the key (see receiver manual).
- 2- Press the desired key; the receiver's LED flashes three times to signal it has been received.
- 3- The transmitter goes back into stand-by.

1.1 BESCHREIBUNG

Fernbedienung Rolling-Code 433.92MHz
TLC15: 1 Kanal mit programmierbarer Funktion
TLC16: 2 Kanäle mit programmierbarer Funktion
TLC17: 4 Kanäle mit programmierbarer Funktion

1.2 TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Versorgung | Batterie CR 2450 |
| Lebensdauer Batterie | Etwa 3 Jahre |
| Kodierung | Rolling code |
| Funkfrequenz | 433.92 MHz ISM |
| Reichweite | 100 m (40 m in Gebäuden) |
| Abmessungen | 40 mm x 40 mm h 10 mm |

2 PROGRAMMIERUNG DES TRANSMITTERS

Mit diesem Vorgang wird ein Kanal programmiert, um ihn mit einem kompatiblen Empfänger zu verbinden. Um folgenden Vorgang durchzuführen, ist es notwendig, Zugriff zum Empfänger zu haben.

VORGANG:

- 1- Empfänger, auf dem der Transmitter verwendet werden soll, im Modus „Funk-Programmierung von allgemeinen Transmittern“ aktivieren und die Funktion auswählen, die der Taste zugeordnet werden soll (siehe Handbuch des Empfängers)
- 2- Die gewünschte Taste einmal drücken, die LED des Empfängers blinkt dreimal, um anzuzeigen, dass sie das Signal empfangen hat.
- 3- Der Transmitter kehrt auf Stand-by zurück.

1.1 DESCRIPTION

Radiocommande Rolling Code 433.92MHz
TLC15: 1 canal avec fonction configurable
TLC16: 2 canaux avec fonction configurable
TLC17: 4 canaux avec fonction configurable

1.2 TECHNICAL DATA

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Alimentation | Batterie CR 2450 |
| Durée de la batterie | Environ 3 ans |
| Codification | Rolling code |
| Fréquence radio | 433.92 MHz ISM |
| Portée | 100 m (40 m l'intérieur) |
| Dimensions | 40 mm x 40 mm h 10 mm |

2 TRANSMITTER PROGRAMMING


This procedure is used to programme a channel in order to then associate it with a compatible receiver. Access to the receiver is required to carry out the following procedure.

PROCEDURE:

- 1- Activate the receiver on which you want to use the transmitter in "radio programming of generic transmitters" mode and select the function that you want to associate with the key (see receiver manual).
- 2- Press the desired key; the receiver's LED flashes three times to signal it has been received.
- 3- The transmitter goes back into stand-by.

L&L Luce&Light srl

Via Trescalini, 5
 36031 Dueville, Vicenza / Italy
 T +39 0444 36 05 71
 F +39 0444 59 43 04
 E lucelight@lucelight.it
 www.lucelight.it

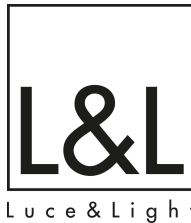


TLC15
TLC16
TLC17



L&L Luce&Light srl

Via Trescalini, 5
 36031 Dueville, Vicenza / Italy
 T +39 0444 36 05 71
 F +39 0444 59 43 04
 E lucelight@lucelight.it
 www.lucelight.it

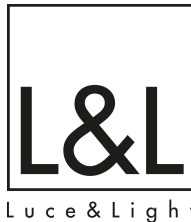


TLC15
TLC16
TLC17



L&L Luce&Light srl

Via Trescalini, 5
 36031 Dueville, Vicenza / Italy
 T +39 0444 36 05 71
 F +39 0444 59 43 04
 E lucelight@lucelight.it
 www.lucelight.it

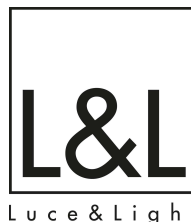

TLC15
TLC16
TLC17

