


## WDA12 - WDA13

Accessories / Accessori



L&L Luce&Light reserves the right to change the information contained in this document at any time without prior notice being given.  
Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della L&L Luce&Light srl.

### Parts needed to mount the extruded profile / Componenti necessari per il montaggio del profilo estruso

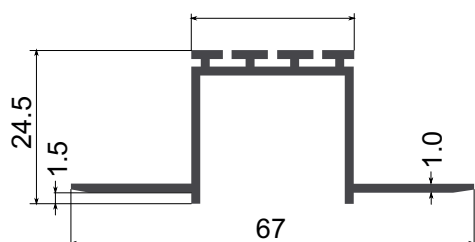

Extrusion (A)  
Profilo estruso (A)  
WDA12 (1000 mm)  
WDA13 (2000 mm)



End cap (B)  
Tappo di chiusura (B)  
WEA10



Cover (C)  
Copertura (C)  
WR0000S4S (WDA12)  
WR0000S4M (WDA12)  
WR0000S3S (WDA13)  
WR0000S5M (WDA13)



LED strip (D)  
Strip LED (D)



Protective insert (E)  
Insero protettivo (E)

### Tools needed for mounting: / Strumenti necessari per il montaggio:

- mounting glue / - colla


The **TECH-22 PROTECTIVE INSERT** ensures that the profile slot remains wide enough for the snap-in cover (its use is **NECESSARY** during mounting and finishing works).

L'**INSERTO PROTETTIVO TECH-22** assicura che la fessura del profilo rimanga sufficientemente ampia per il coperchio a scatto (il suo utilizzo è **NECESSARIO** durante i lavori di montaggio e finitura).


**NOTE!** All LED strips must be connected to a 12 V or 24 V power supply.

**NOTA!** Tutte le strisce LED devono essere collegate a un'alimentazione di 12 V o 24 V.


1. Drill a hole in the extrusion for the power cable.  
 1. *Praticare un foro nell'estrusione per il cavo di alimentazione*

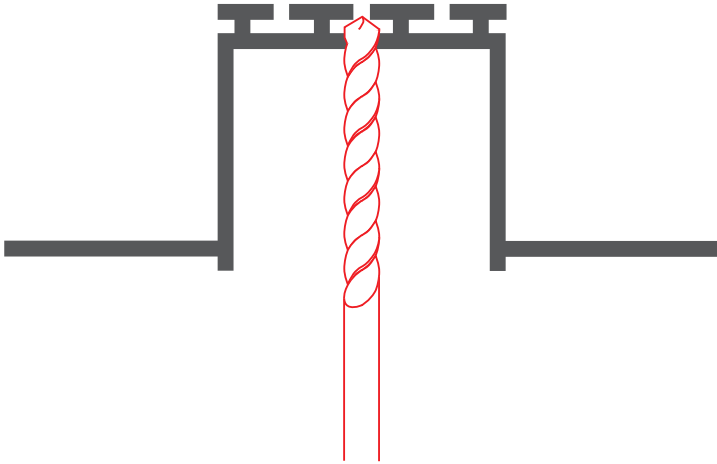


2. Mount the LED strip (D) in the extrusion, lead out the power cable, insert the protective insert (E) and then insert the end cap (B).  
 2. *Montare la strip LED (D) nell'estruso, estrarre il cavo di alimentazione, inserire l'inserto protettivo (E) e quindi inserire il cappuccio terminale (B).*

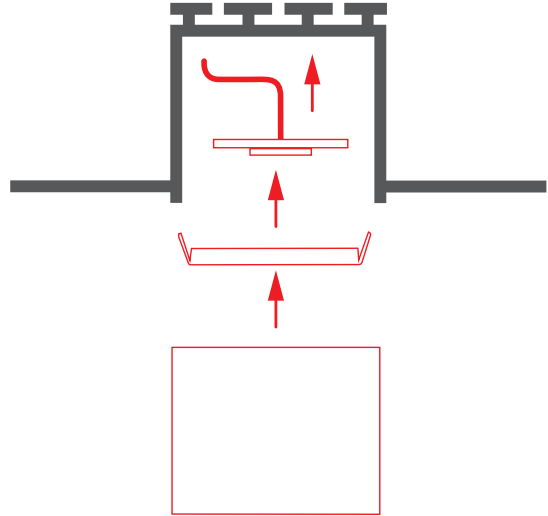


3. Attach the extrusion (A) to the ceiling surface with glue and connect the power cable.  
 3. *Attaccare il profilo (A) alla superficie del soffitto con la colla e collegare il cavo di alimentazione.*

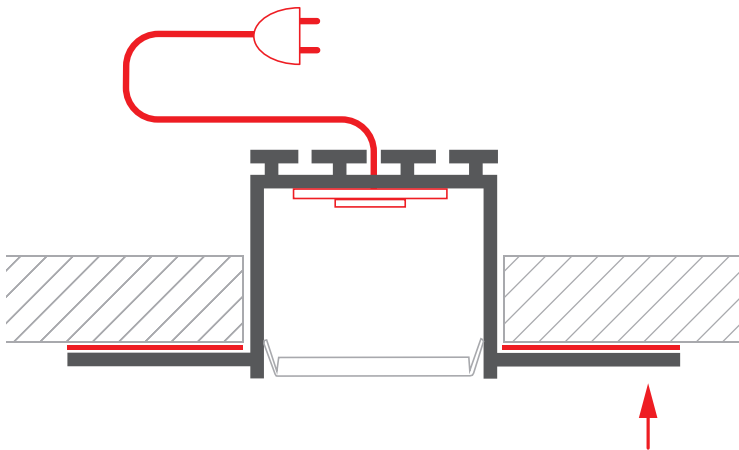

4. Apply a layer of plaster to the extrusion and ceiling, and then paint the surface to finish.  
 4. *Applicare uno strato di intonaco all'estrusione e al soffitto, quindi dipingere la superficie per finire.*

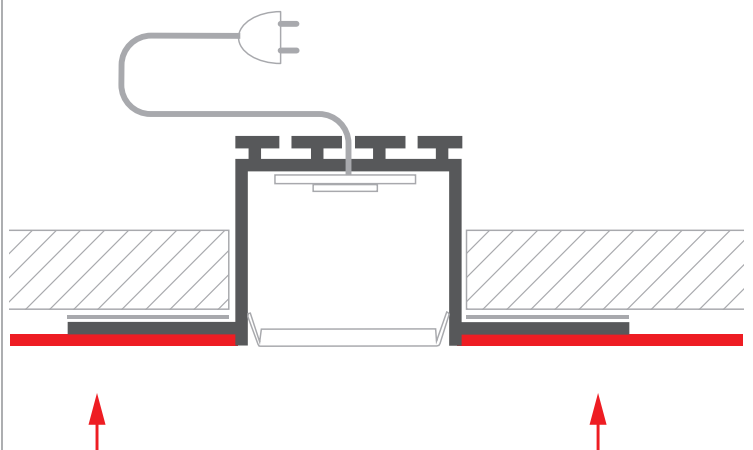

5. Slide a sharp tool between the extrusion and the cover (on both sides of the cover) to cut off the layer of plaster and paint from the cover. Next remove the protective insert.  
 5. *Far scorrere uno strumento appuntito tra l'estruso e la copertura (su entrambi i lati di quest'ultima) per tagliare lo strato di intonaco e vernice dalla copertura. Quindi rimuovere l'inserto protettivo.*

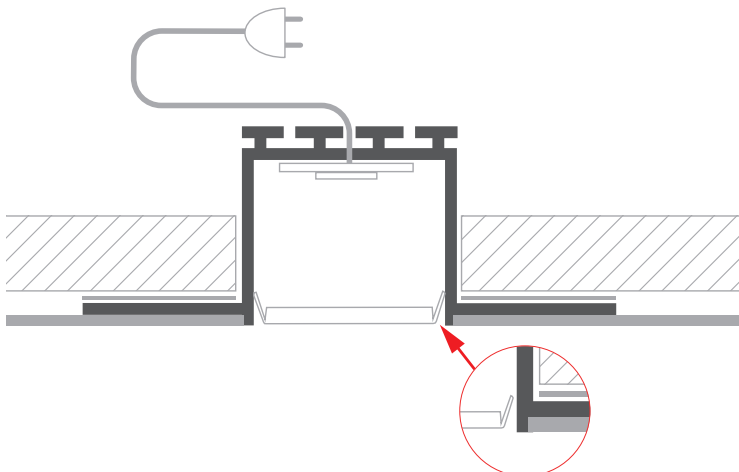

6. Insert the cover (C) in place of protective insert (E).  
 6. *Inserire il coperchio (C) al posto dell'inserto protettivo (E).*

